250W 1U ATX電源

POW251X 取扱説明書

株式会社コンテック

このたびはPOW251Xをご購入頂きましてありがとうございます。
POW251Xは、FA-UNIT-H4BEの交換用電源です。以下の事項を参考にご使用ください。

構成品リスト

- 電源… 1
- 固定ネジ…2
- 取扱説明書(本書)… 1

交換手順

(1) まずシャーシの電源をOFFにして、電源コードをシャーシから外します。
そして上面カバーを留めているネジを外し、カバーを開けます。

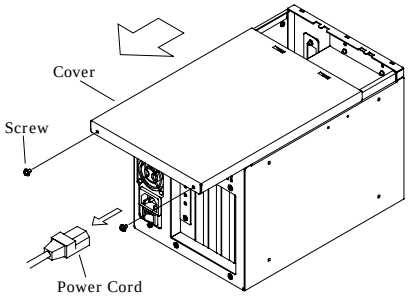

(2) 拡張ボードの抜け止めバーと2.5"ドライブベイをシャーシから外します。

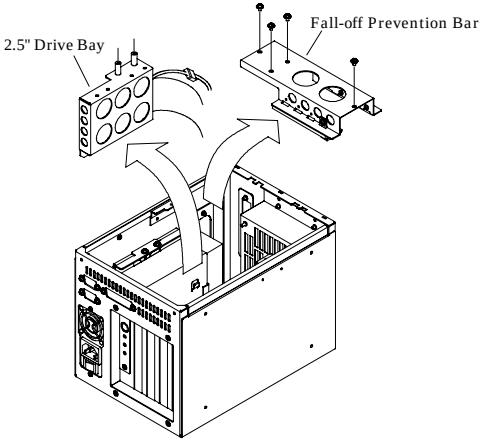

(3) バックプレーンやドライブに接続されている電源供給ケーブルをそれぞれ取り外します。

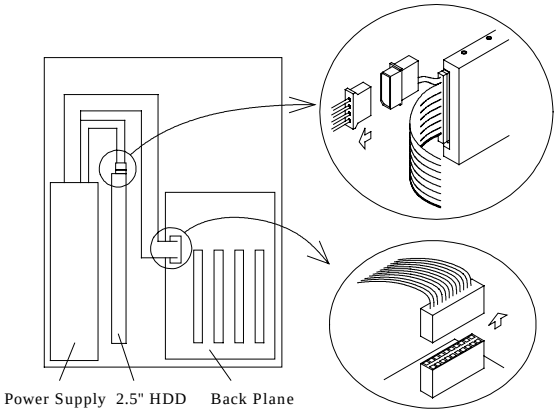

(4) 電源固定ブラケットを外します。

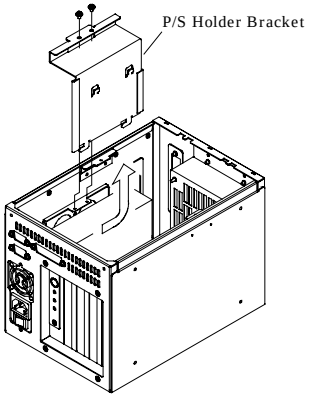

(5) 電源ユニットを留めている2本のネジを外し、電源ユニットを取り外します。

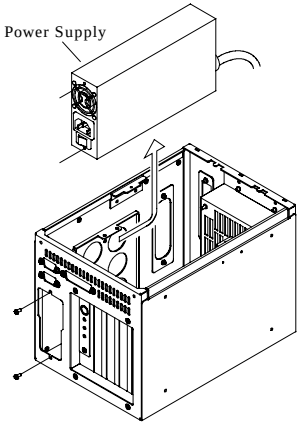

(6) (5)と逆の手順で、本製品を2本のネジで固定します。

(7) (4)と逆の手順で、電源固定ブラケットを取り付けます。

(8) (3)と逆の手順で、バックプレーンやドライブに電源供給ケーブルをそれぞれ接続します。

(9) (2)と逆の手順で、拡張ボードの抜け止めバーと2.5"ドライブベイをシャーシに取り付けます。

(10)(1)と逆の手順で、カバーを元通りネジ留めします。そして電源コードを接続します。

発行　株式会社コンテック　2005年12月制定

大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/
中国語　http://www.contec.com.cn/

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

[12282005]　分類番号　A-51-196
コード番号　LYFV081